


# beyond acoustic wired 2S Instruction Manual

## 1. 各部のはたらき

1. 入力ジャック : ギター出力・他のエフェクター等の出力を接続します。
2. 出力ジャック : ギターアンプの入力・他のエフェクターまたはDI等の入力へ接続します。
3. バランス出力コネクタ : PAシステム、オーディオIF等の入力へ接続します。
4. 電源入力ジャック : 電源アダプターの出力を接続します。(DC9V)
5. 音量調整つまみ : 音量を調整します。
6. Treble調整つまみ : 高音域を調整します。
7. Midd調整つまみ : 中音域を調整します。
8. Bass調整つまみ : 低音域を調整します。
9. リフトスイッチ : バランス出力コネクタのアースと本体のアースを切り離します。
10. シフトスイッチ : バランス出力の信号位相を反転します。
11. フットスイッチ : 回路出力とMUTEを切り替えます。  
LEDが点灯しているときに回路出力となります。

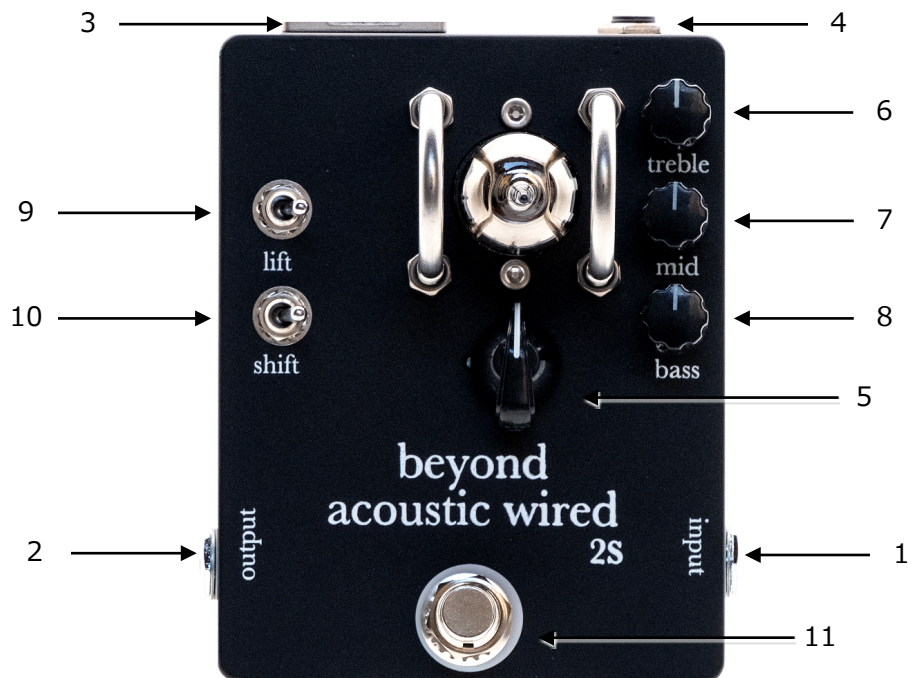

## 2. 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- 既定の入力電圧DC9V（センターマイナス）以外の電源を使わないで下さい。
- 異常があった時には電源プラグを抜いて下さい。
  - ・煙が出たり異常な臭いや音がある。
  - ・内部に水や異物が入った。
  - ・本体が異常に発熱する。
  - ・本体に変形や破損した部分がある。
- 濡れた手で電源プラグを取り扱わないで下さい。

- 雷が鳴ったら本体に触れないで下さい。
- 使用環境によっては、真空管は高温になります。直接手を触れないで下さい。
- 真空管が割れた際には、電源プラグを抜き、ガラス部分／破片に直接触れないで下さい。
- 内部には高電圧回路があります。裏蓋を外さないでください。

 **注意**

- 油煙、湯気、ほこりの多いところでのご使用はおやめ下さい。
- 布や布団で被ったり、通気性の悪い場所など放熱が妨げられる状態でのご使用はおやめ下さい。
- 火の近くや炎天下での長時間の放置はおやめ下さい。
- 水平な場所でお使い下さい。

### 3. 音を出す。

電源接続後、真空管ヒーターが温まるまで出力が安定しません（室温で30秒程度）。

- フットスイッチオフ時（LED消灯）信号は出力されません。
- フットスイッチオン時（LEDが点灯）内部で処理された信号が出力されます。

 **注意**

真空管ヒーターはフットスイッチオン／オフに関わらず通電されます。  
使用しないときは、電源を外していただきますようお願いいたします。

### 4. 音を調整する。

- |             |  |
|-------------|--|
| 音量調整つまみ     | : 時計方向に回すと音量が大きくなります。                        |
| Treble調整つまみ | : 時計方向に回すと高音域が強調されます。<br>反時計方向に回すと高音域が減衰します。 |
| Midd調整つまみ   | : 時計方向に回すと中音域が強調されます。<br>反時計方向に回すと中音域が減衰します。 |
| Bass調整つまみ   | : 時計方向に回すと低音域が強調されます。<br>反時計方向に回すと低音域が減衰します。 |

### 5. 必要なときに

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 主な仕様    |                                  |
| 入力電源    | : DC9V（センターマイナス）                 |
| 消費電流    | : 190mA以下                        |
| 入出力ジャック | : 6.3mmモノラルジャック                  |
| バランス出力  | : XLR 3ピンコネクタ                    |
| 最大外形寸法  | : 幅x奥行x高さ 約94x119.5x80mm（突起部含まず） |
| 質量      | : 約385g                          |
| 使用温度範囲  | : 5～40℃                          |

### 保証とお問い合わせ先

初期の動作不良の場合、同じ商品にお取替えいたします。下記へご連絡ください。

株式会社シングス

ホームページ: [www.thingsinc.tokyo](http://www.thingsinc.tokyo)

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-7-21